


EVOLUTION  
**TE20**  
PRESSE À CUISSE  
HORIZONTALE



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Description
Dimension	201 x 106 x 174 cm
Dimension colisage	
Poids utilisateur max	130 Kg
Charge standard	140 Kg
Charge max (option)	200 Kg
Structure	Châssis mécano-soudé en tubes d'acier rigide ovalisé de 3mm
Peinture	époxy -Sous couche anti-corrosion Noir (9005)
Sellerie	Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M2 – Antibactérienne – sans phtalate, Kara Saphir en standard
Mousse	Dossier & assise → 120 Kg/m3 et 4 cm d'épaisseur Appuis tête → 34kg/m3 et 6 cm d'épaisseur
Transmission de la charge	Câble en acier galvanisé haute résistance
Cartérisation	Arrière
Conditionnement	Livré entièrement monté - pictogrammes et consignes de sécurité
Conformité	NF EN ISO 20957
Garantie	5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et pièces d'usure normal)

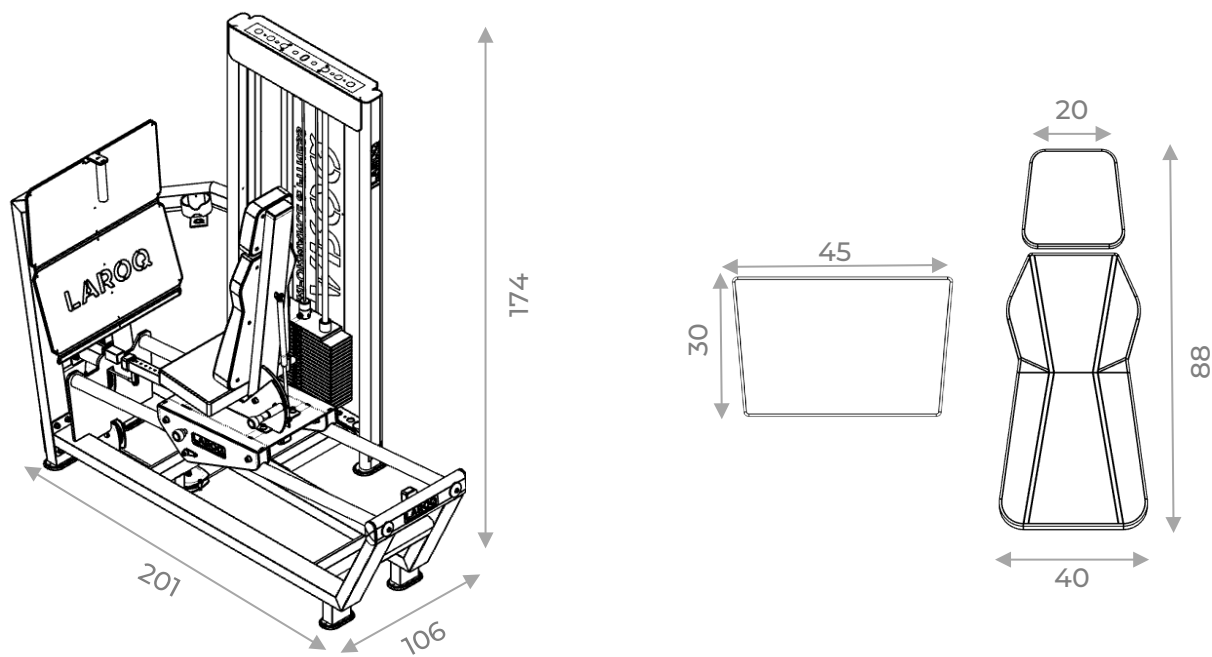


\*En cm

## EVOLUTION > **TE20** > PRESSE À CUISSE HORIZONTALE



La presse à cuisses horizontale TE20 a été spécialement conçue pour renforcer les muscles des membres inférieurs : quadriceps, ischio-jambiers et fessiers. Son plateau bi-position, associé à un dossier inclinable, permet de mettre l'accent soit sur la partie antérieure, soit sur la partie postérieure de la cuisse. Grâce à sa trajectoire guidée et à son assise ergonomique, la TE20 garantit un travail sécurisé, fluide et confortable. Idéale pour développer force, endurance et tonicité des jambes, elle convient aussi bien aux débutants qu'aux athlètes confirmés.

### POINTS FORTS

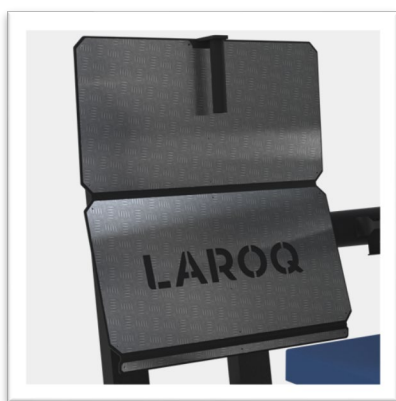

#### Plateau bi-position

Le plateau bi-position permet de cibler la partie antérieure ou postérieure de la cuisse. Sa surface antidérapante garantit confort et sécurité à l'utilisateur. Un léger rebord situé sur la partie basse facilite le positionnement des pieds et optimise le travail des mollets. De plus, une poignée intégrée simplifie l'accès et la sortie de la machine.



#### Dossier

Entièrement réglable en profondeur, il s'adapte parfaitement à toutes les morphologies, y compris les plus extrêmes. Ce système de réglage permet de cibler efficacement la zone de la cuisse travaillée et d'ajuster l'amplitude du mouvement. Son inclinaison, modulable de 95° à 120°, garantit à la fois du confort et une position idéale pour maximiser les performances et la sécurité de l'utilisateur.



#### Le chariot

Grâce à l'utilisation d'axes de haute précision, le mouvement du chariot est d'une fluidité exceptionnelle. Cette conception innovante élimine toute sensation d'accroche ou de frottement, offrant ainsi du confort lors de l'utilisation et une qualité de mouvement parfaite, même lors des charges les plus lourdes.

## CARACTÉRISTIQUES



## Présentation du PACK MAXI

Les machines de la gamme EVOLUTION sont proposées de série en structure noire et sellerie bleue. Il est possible de personnaliser les couleurs de peinture structure et de la sellerie, le logo brodé, de la surpiqûre et bien d'autres réglages, en souscrivant au PACK MAXI qui permet d'augmenter la qualité des finitions et leurs personnalisations

N°	DÉSIGNATION	STANDARD EVOLUTION	AVEC PACK MAXI
1	Peinture	Noire	Au choix : Noir, Blanc, Gris, Rouge, Acier brossé vernis
2	Sellerie	Bleue Saphir	Au choix parmi les 12 couleurs du Nuancier KARA
3	Broderie	En Option	Inclus (hors frais de patronage)
4	Surpiqûre	Bleu Saphir	Au choix parmi les 19 couleurs du Nuancier SURPIQÛRE
5	Charge Standard	140 Kg	200 Kg
6	Réglage de la charge	de 10 en 10 Kg	de 5 en 5 Kg
7	Carter avant	X	Présent
8	Cliquets & clavettes	Aluminium Bleu	Aluminium Chromé

Voir notre catalogue nuancier pour plus d'infos sur les couleurs. D'autres types de personnalisation sont possibles sur devis



# Présentation du PACK MAXI


## 1. Choix de la peinture de la structure châssis



## 2. Choix de la couleur de sellerie



## 3. Broderie intégrée

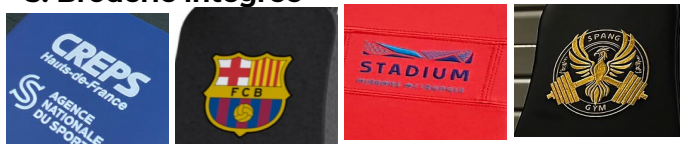

Broderie de logo personnalisé :  
Inclus dans le Pack MAXI

## 4. Choix de la couleur du fil de la surpiqûre

Sur devis, parmi les coloris suivants

